

Aluminium-Fensterbänke

Aufmaßhilfe



Aluminium-Fensterbänke - Das richtige Aufmaß



Aufmaß der Fensterbankausladung

Aufmaß der Laibungstiefe vom Fensterrahmen bis zur Außenkante der Fassadendämmplatte.

- Bedingungen:
- Fassadendämmplatten sind montiert bzw. fertig geklebt.
 - Die Laibungsbereiche sind noch nicht gedämmt.
 - Beide Laibungsseiten messen! Das tiefere Laibungsmaß wird zur Ermittlung der Ausladung berücksichtigt.

Ermittlung der Fensterbank-Ausladung

= *gemessenes Laibungsmaß + 4 bis 5 cm*

Achtung: unbedingt beachten, ob die Fensterbank auf dem Fensterrahmen aufgeschraubt oder untergesteckt werden soll. Bei untergesteckter Montage muß das Maß der Überlappung dem Laibungsmaß hinzugerechnet werden.



Der Überstand der Fensterbanktropfkante über die fertige Fassade soll im montierten Zustand 4 - 5 cm betragen.

Aufmaß der Fensterbanklänge und Ermittlung der Bestelllänge Endmaß

Möglichkeit 1: Ermittlung über den Laibungsprofilabstand (Putzprofil)

Aufmaß der Strecke zwischen den Laibungsprofil-Innenkanten rechts und links, welche die gewünschte spätere Putzstärke markieren = liches Innenmaß.

Ermittlung der Fensterbank
Bestelllänge Endmaß

=

*lichtes Innenmaß + 2 x Breite der Putzkante des
gewählten Bordprofils*

Rechts



Laibungsprofilkante rechts

bis



Links

Laibungsprofilkante links

+ 2 mal



Breite Putzkante Bordprofil

= Endmaß



Aufmaß der Fensterbanklänge und Ermittlung der Bestelllänge Endmaß

Möglichkeit 2: Ermittlung über das Fensterrahmeninnenmaß

Aufmaß der Strecke zwischen den Fensterrahmeninnenseiten = Rahmeninnenmaß.
Achtung: immer an der unteren Kante messen und ggf. abgeschrägte Rahmenausbildungen berücksichtigen. Festlegen der im eingeputzten Zustand sichtbaren Fenster-
rahmenfläche rechts und links.

Ermittlung der Fensterbank
Bestelllänge Endmaß


=

Rahmeninnenmaß + 2 x sichtbare Fläche der äußeren Rahmen + 2 x Breite des gewählten Bordprofils



+ 2 mal

Rahmeninnenmaß

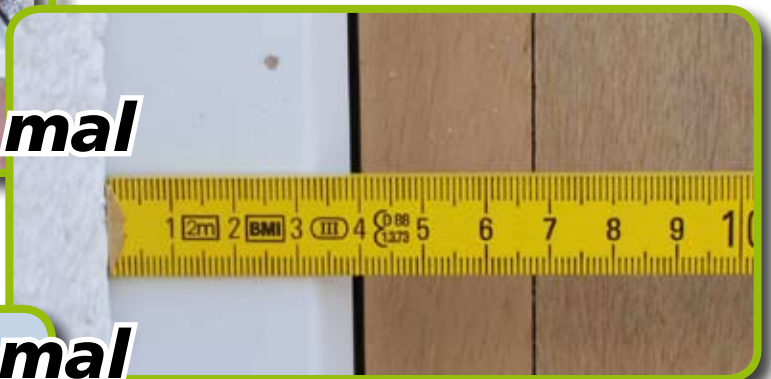

Sichtbare Fläche des äußeren Rahmen



+ 2 mal

Breite Putzkante Bordprofil

= **Endmaß**



Fugendichtbänder nicht vergessen!

- Anschlußfuge unterhalb der Fensterbank zur Fassadendämmung
- Zwischen Bordprofil und Laibungsanschluß
- Bei untergesteckten Fensterbänken zwischen Anschraubsteg und Fensterrahmen